ラックマウントユニット

ＲＭＢ－１９Ｅ

取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、ラックマウントユニット(ＲＭＢ－１９Ｅ)をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
本ラックマウントユニットはEIAラック用ユニットです。
取り付け可能なラックは下図の通りとなります。
取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださるようお願い致します。

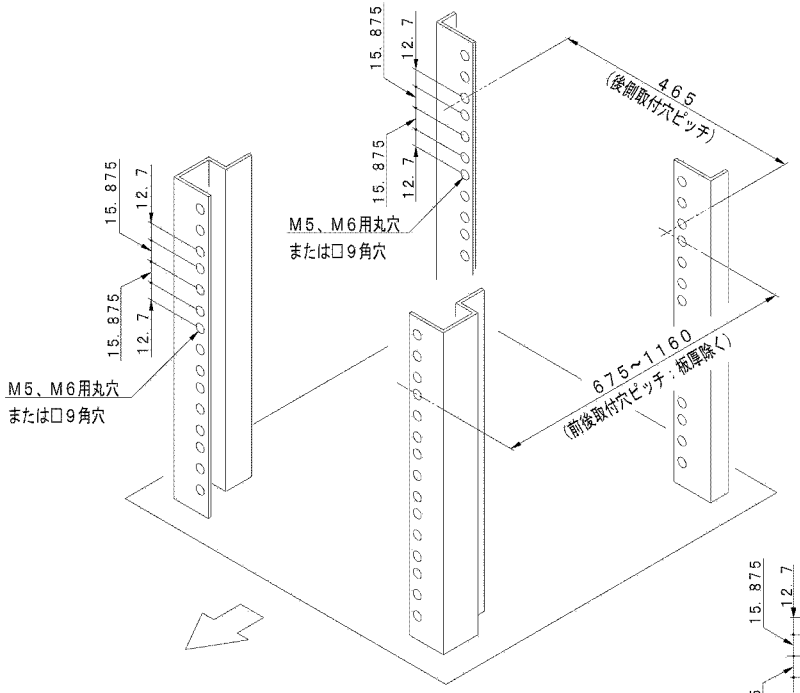

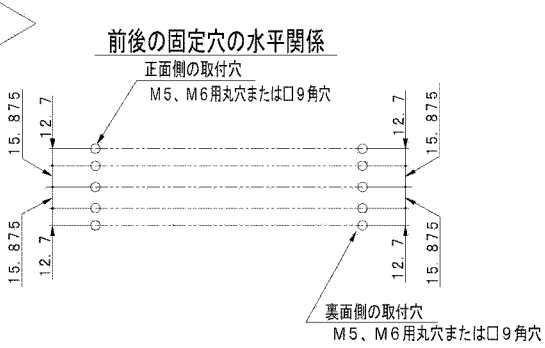

目　次

１．商品の確認 …… 2
２．御使用上の注意事項 …… 2
３．設置 …… 3

１．　商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

（１）　サポートレールのへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
（２）　下記に従い、内容物と数量を確認してください。

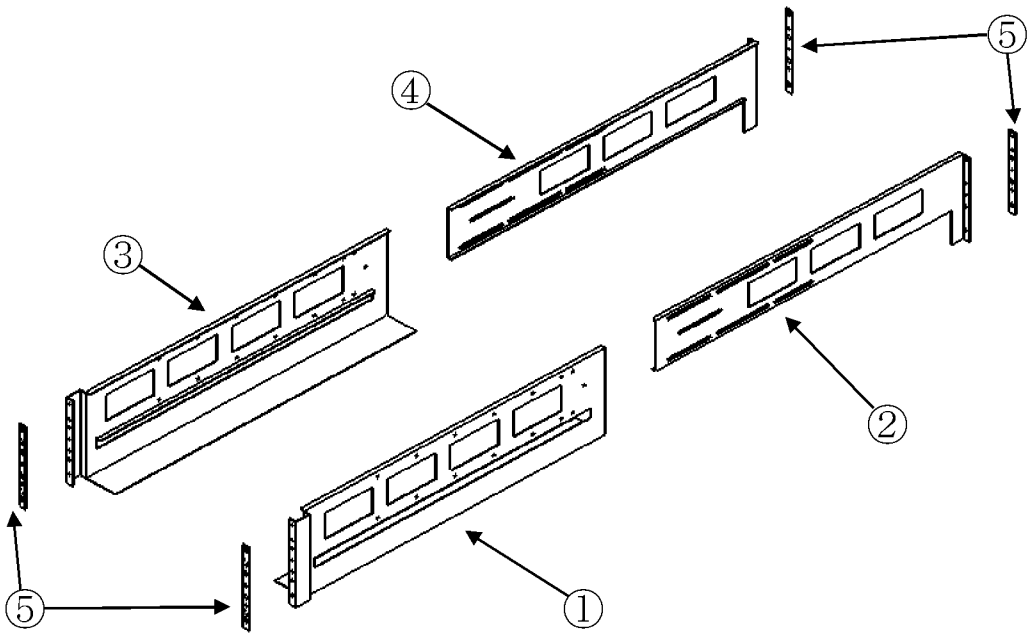

	部　品　名	数量	備　　考
1	サポートレール（右前）	1	
2	サポートレール（右後）	1	
3	サポートレール（左前）	1	
4	サポートレール（左後）	1	
5	スペーサカナグ	4	ラックの取付穴が角穴のときに使用
6	ネジ（M5 x 16）	24	装置・金具固定用
7	皿ネジ（M3 x 8）	4	

２．　御使用上の注意事項

（１）　本ラックマウントユニットはEIAラック用です。
（２）　装置本体は重量物となりますので、しっかり固定して使用してください。
（UPS本体質量：約75kg）

３．　設　置

手順 1.ラックの奥行きにあわせて、前後のサポートレールを添付ネジで仮固定してください。

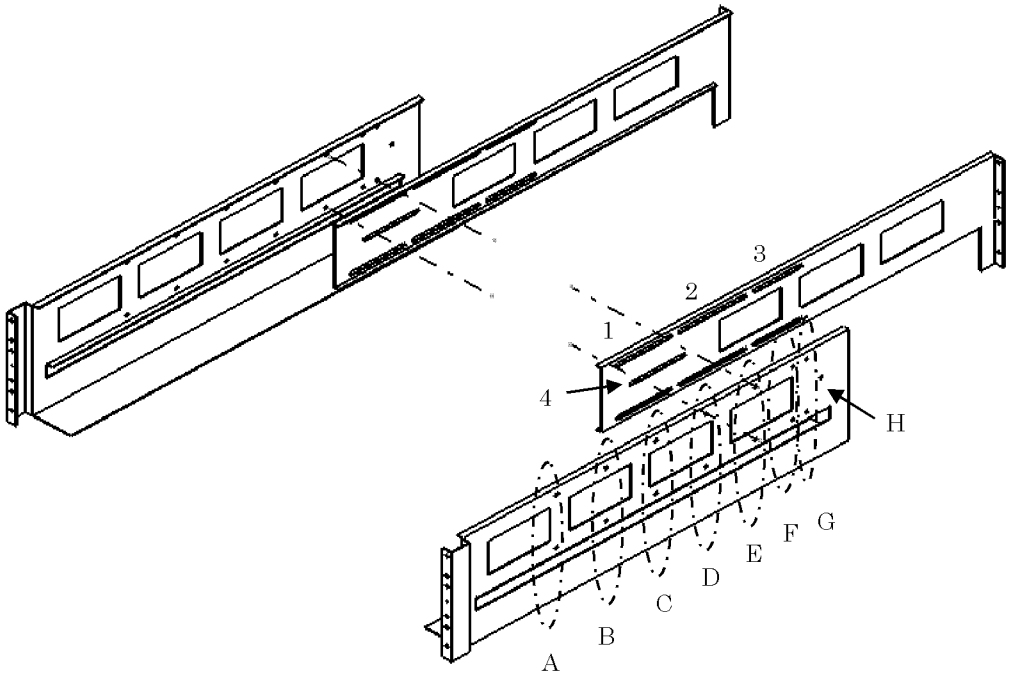

穴位置の参考

ラック 奥行き	固定穴		ネジ数 （片側）	ラック 奥行き	固定穴		ネジ数 （片側）
675～705	B-2	C-3	4	888～948	C-1	F-3	4
705～767	A-1	B-2	4	948～969	D-1	G-3	4
767～788	A-1	D-3	4	969～1027	D-1	F-2	4
788～815	B-1	C-2	4	1027～1090	E-1	G-2	4
815～868	B-2	E-3	4	1090～1108	E-1	F-1	4
868～888	C-1	E-3	4	1108～1160	F-1	H-4	3

※ラックの取付穴が角穴（□9）の場合

スペーサカナグを添付の皿ねじで固定してください。（固定方法は前後共通です。）

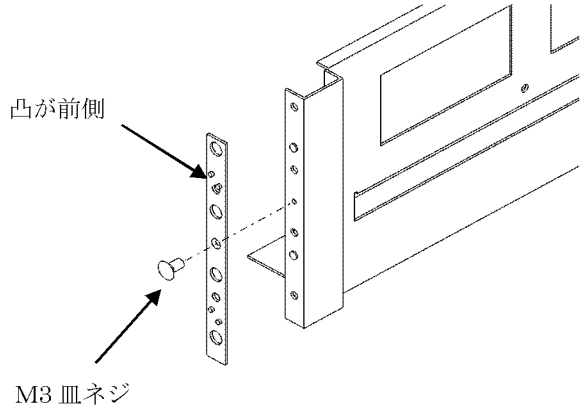

手順 2.サポートレール前側の固定

下図に示す取付穴を基準にネジで固定してください。

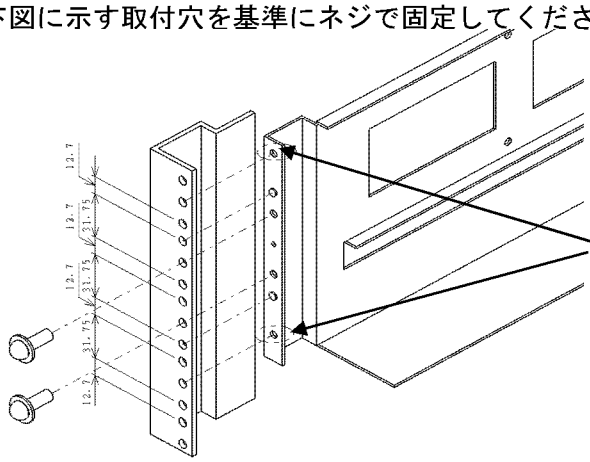

UPS 取付穴

ラック取付穴が角穴の場合でも同様です。

手順 3. サポートレール後側の固定

下図に示す取付穴を基準にネジで固定してください。

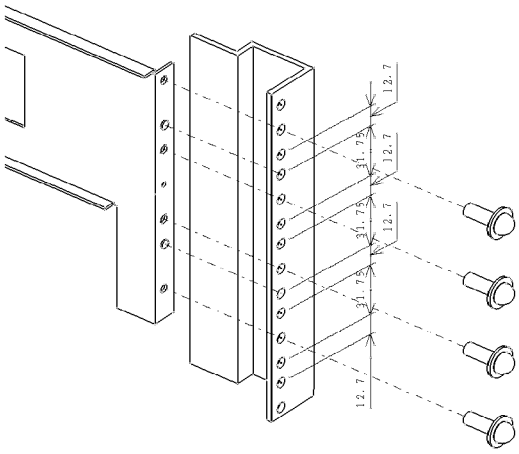

ラック取付穴が角穴の場合でも同様です。

手順 4.「手順 1」で仮固定していたネジを増し締めしてください。

手順 5.UPS 本体を上下４ヶ所のネジで固定してください。

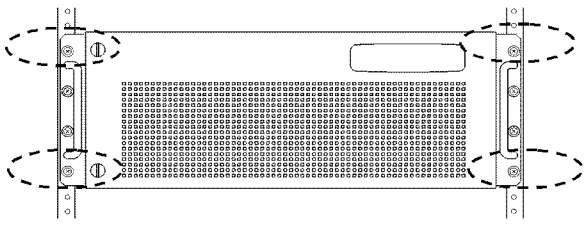

取付作業は終了です。

B版：2005年12月

サンケン電気株式会社

http://www.sanken-ele.co.jp

東京事務所	〒171－0021 東京都豊島区西池袋１－11－１（メトロポリタンプラザビル）	TEL 03-3986-6157 FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530－0057 大阪市北区曾根崎２－12－７（梅田第一ビル）	TEL 06-6312-8711 FAX 06-6312-8719
札幌営業所	〒060－0051 札幌市中央区南１条東３－９－２（札幌ＭＩＤビル）	TEL 011-210-0855 FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980－0803 仙台市青葉区国分町１－６－１８（東北王子不動産ビル）	TEL 022-263-4168 FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450－0002 名古屋市中村区名駅４－26－22（名駅ビル）	TEL 052-581-2767 FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920－0022 金沢市北安江 3-6-6（北安江メッセヤスダビル４階）	TEL 076-223-2010 FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113　広島県広島市安佐南区西原一丁目４番７号（第２宮本ビル）	TEL 082-846-0161 FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812－0011 福岡市博多区博多駅前２－２－１（福岡センタービル）	TEL 092-411-5871 FAX 092-473-5232

TEX48198-163B